

# LEKKA KAMIZELKA CHŁODZĄCA

Karta Produktu 6529-EU

## KAMIZELKA CHŁODZĄCA:

Kamizelka chłodząca 6529-EU, to najlżejsza i najbardziej ekonomiczna kamizelka w gamie TechNiche.

HyperKewl™PLUS to wyjątkowa tkanina chłodząca, która absorbuje wodę, a następnie powoli ją odparowuje. Taki efekt ewaporacji pozwala na ochronę użytkownika przed skutkami stresu termicznego.

Aktywacja:

Umieść w wodzie na 2 minuty, po wyjęciu odcisnij nadmiar wody.

Działanie kamizelki oparte na technologii ewaporacji: POWERED BY **HYPERKEWL™PLUS**



## SPECYFIKACJA:

Działanie:

Schładza do 10°C poniżej temperatury otoczenia

Kamizelka utrzymuje efekt chłodzenia od 4 do 7h

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL

Rozmiary	S	M	L	XL
Obwód w klatce	86-91	92-100	1-1-107	108-114
Długość	51	53	58	61

Kolorystyka: Czarna

Waga:

156g kamizelka (waga dla rozmiaru S bez opakowania)

226g kamizelka (waga dla rozmiaru XL bez opakowania)

## MATERIAŁY:


Zewnętrzny: Nylon 100%

Wewnętrzny: Taslan 100%

Wypełnienie: Poliester 68%, Polimer 32%

Pikowana zewnętrzna powłoka z nylonu, wypełniona tkaniną HyperKewl™ PLUS.

Wewnątrz powłoka z wodoodpornego Taslanu, oraz obszycie z polibawełny.

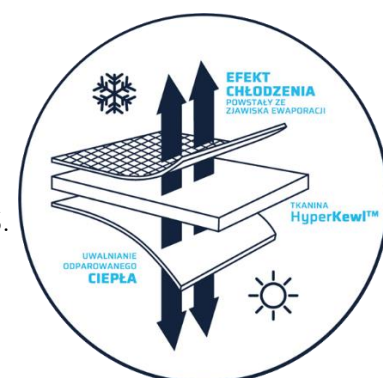

## UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE:

Instrukcja prania:

Możliwość prania w pralce do 60°C

Testowana do 50 prań

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe

Nie prać w rozpuszczalnikach i odplamiaczach

Dobre praktyki użytkowania:

Odnowienie efektu chłodzenia: Namoczyć w dowolnej chwili kamizelkę w wodzie

Kamizelkę po użyciu należy rozwiesić i pozostawić do wyschnięcia

Nie suszyć na grzejniku

Drobne zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką

**Chroń swoich pracowników przed**

# STRESEM CIEPLNYM

Praca w **wysokich temperaturach i dużej wilgotności** może prowadzić do **poważnych schorzeń**



**STRES CIEPLNY**  
Zaczerwieniona skóra  
Skurcze mięśni  
Silne pragnienie

**WYCZERPANIE CIEPLNE**  
Nudności i wymioty  
Zimna lepka skóra  
Ból głowy

**UDAR CIEPLNY**  
Gorąca sucha skóra  
Konwulsje  
Utrata przytomności

**SZYBKA POMOC**  
Usiąść w cieniu  
Zmniejszyć wysiłek  
Pić wodę

**SZYBKA POMOC**  
Położyć poszkodowanego w chłodnym miejscu, Nałożyć zimny okład  
Wahlować lub poszukać klimatyzowanego pomieszczenia

**SZYBKA POMOC**  
**WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ** a tymczasem  
Sprawdzić drożność dróg oddechowych i oddech  
Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, Owinąć w wilgotny koc, Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej  
Zdjąć wierzchnie ubranie

Specjaliści BHP zalecają stosowanie specjalistycznych systemów chłodzenia organizmu lub nowoczesnych tkanin chłodzących

1 Chłodzące nakrycia głowy i karku  
Chłodzą odkrytą skórę

2 Chłodzące kamizelki  
Chłodzą narządy wewnętrzne

3 Opaski na nadgarstki  
Chłodzą główny przepływ krwi

Działaj na chłodno. Działaj bezpiecznie.

30% wilgotność 26,7°C

40% wilgotność 29,4°C

60% wilgotność 37,8°C