



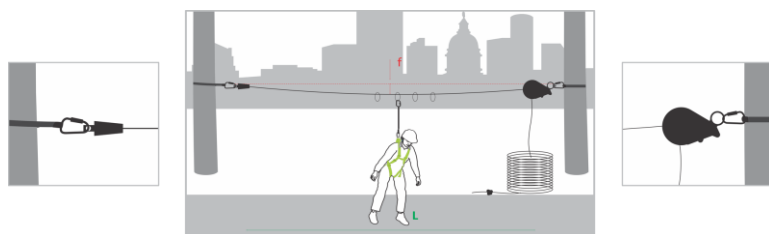

KARTA KATALOGOWA FA 60 007 01


Zestaw Horizontal linowy 16mm "lifeline" dla 4 użytkowników (długość max. 25m)

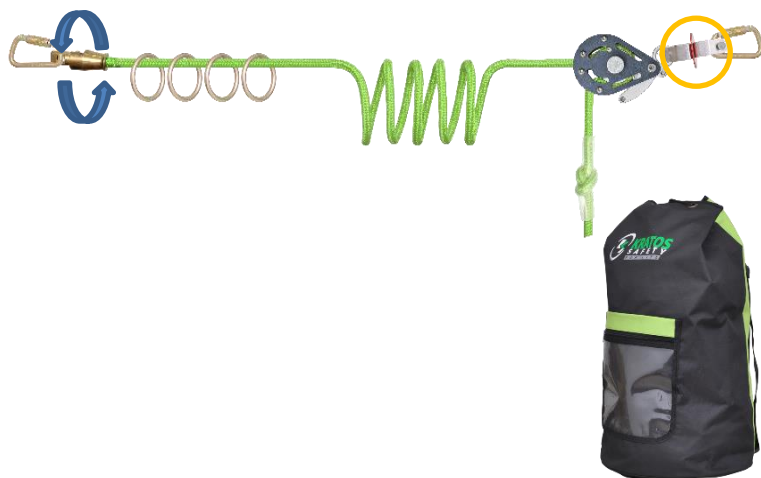

Podczas instalowania liny ratunkowej należy bezwzględnie uwzględnić strzałkę ugięcia (f) linki bezpieczeństwa na wypadek upadku z wysokości.

(f) = 4,83 m (dla L=25 m) dla 1 użytkownika

(f) = 4,95 m (dla L=25 m) dla 4 użytkowników

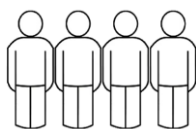

Przetestowany do użytku przez 4 osoby.

- Tymczasowa i wielokrotnego użytku linia życia specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego zakotwiczenia dla 1, 2, 3 lub 4 użytkowników jednocześnie.
- Lina Kernmantle (średnica 16 mm) wyposażona w specjalnie zaprojektowany napinacz do regulacji napięcia liny ratunkowej między 2 podporami. Napinacz ma wskaźnik naciągnięci.
- Posiada mosiężny krętlik krańcowy aby zapobiec skręceniu liny podczas użytkowania. Na drugim końcu ma węzeł końcowy zabezpieczony tuleją ochronną, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu się liny z napinacza.
- Wyposażony w 2 stalowe zatrzaśniki "Triple-Action" o otwarciu 21 mm (ref. FA 50 301 23) i torbę transportową FA 90 107 00.
- Posiada 4 O-ringi ze stali kutej do mocowania systemu powstrzymywania upadku każdego użytkownika.
- Łatwy w użyciu, szybki i niezawodny.

Długość: regulowana, od 5 do 25 m.

Spełnia: EN795:2012 Typ C i TS16415:2013 Typ C.

Materiał komponentów:

Napinacz: aluminium i stal nierdzewna.

Krętlik krańcowy: mosiądz.

Zatrzaśniki i O-Ringi: Stal.

| | | |
|-------------------|----|---------|
| Dostępna długość: | CE | Waga : |
| 5 to 25 m | | 9,27 kg |

PRODCENT
KRATOS SAFETY
 689 Chemin du Buclay
 38540 Heyrieux -FRANCE
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
 ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice -POLAND
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

| |
|---|
| KOD HS |
| 56090090 |
| WYMIARY KARTONU/SZTUKI |
| 40 x 40 x 24 cm / 1 |
| Technical report SPC0235816 Extension 1 |
| Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom |
| ARTYKUŁ 11 GB07/73551 |
| SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom |