




KARTA KATALOGOWA FA 60 012 00

Mocowany na zawiasach stalowy punkt kotwienia do dachów

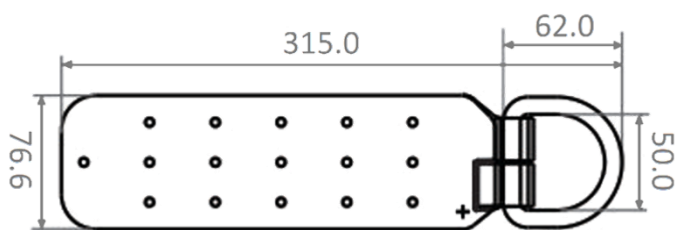

Zaprojektowany do montażu na drewnianej ramie (przekrój 80x80 mm - wytrzymałość > 1T) za pomocą specjalnych gwoździ.

Dostarczone z 32 gwoździami (gwoździe specjalne), które należy wymieniać przy każdym nowym użyciu.

Punkt kotwienia można odchylić o 180 °.

Minimalna siła zrywająca: 22 kN.

Spełnia: EN 795:1996 - Klasa A.

Materiał komponentów :

Stal



Waga :

1.05 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

83081010

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

40 x 30 x 15 cm / 20

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom