




## KARTA KATALOGOWA FA 10 113 00

Szelki bezpieczeństwa REVOLTA odporne na olej i zabrudzenia z 2 punktami zaczepowymi, w tym centralny na pasie piersiowym, 2 automatyczne klamry spinająco-regulujące / Rozmiary S-L

# REVOLTA

## SERIES

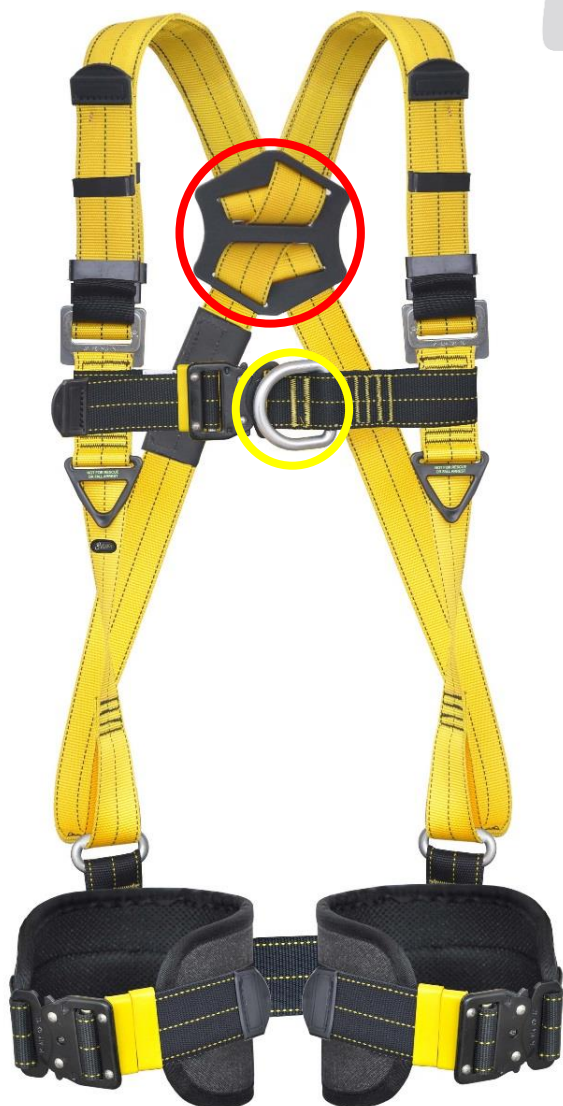

Idealne do stosowania w petrochemii, malowaniu, uzdatnianiu wody, przetwórstwie spożywczym, na morzu, w przemyśle ogólnym...

#### Punkty zaczepowe:

1 tylny punkt D-Ring ●, 1 mostkowy punkt D-Ring ●.

#### Dopasowanie:

Regulowane taśmy barkowe, udowe i pas na klatkę piersiową. Ramiączka mają kombinowane klamry.

#### Dogodności:

Pas piersiowy i paski udowe mają automatyczne klamry. Taśma REVOLTA jest odporna na działanie oleju, wody i zabrudzenia, dzięki czemu jest odporna na rozdarcie i przecięcie, co zwiększa jej wytrzymałość i żywotność. Wysoka odporność na promieniowanie UV.



2 trójkąty do trzymania narzędzi i przechowywania dodatkowych karabinków i akcesoriów.

Etykiety śledzenia identyfikacji i weryfikacji chronione otwieraną pokrywą. Nazwę użytkownika można zapisać na okładce.

#### Ergonomia:

Miękka wyściółka na paskach udowych dla większego komfortu.

**Spełnia:** EN361:2002.

#### Materiał komponentów:

Taśmy: poliester z powłoką odpychającą wodę, olej i brud  
D-ringi: aluminium  
Inne klamry: Stal

Rozmiar :

S-L



Waga:

1.47 kg

KOD HS

6307 20 90

WYMIARY KARTONU/ SZTUKI

60 x 40 x 48 cm / 8

CERTYFIKAT AET N°9227 I1

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

#### PRODUCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux – FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

#### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.ż.o.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice-Poland  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)