




KARTA KATALOGOWA FA 20 503 02


Urządzenie samohamowne OLYMPE-S2 taśmowe 2m w obudowie polimerowej z absorberem energii zakończone dużym hakiem FA5020860 -otwarcie 50,8mm, (FACTOR 2)



Olympe-S2

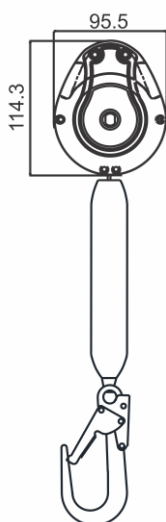

OK FALL FACTOR 2

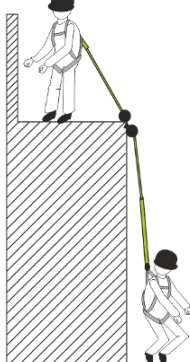

- Obudowa wykonana z polimeru o wysokiej odporności uderowej, zapobiegającej pęknięciu.
- Kompaktowa i lekka obudowa.
- W zestawie taśma 20 mm.
- Górny koniec mocowania zakończony krętlikiem.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Zewnętrzny wbudowany absorber energii chroniony wyjmowanym tekstylnym rękawem.

Minimalna siła zrywająca > 15 kN.

Zatrzaśniki: 1 stalowy zakręcany karabińczyk FA 50 101 17 o otwarciu 18 mm i 1 aluminiowy zatrzaśnik bi-otwieralny o otwarciu 60 mm, ref. FA 50 208 60.

Średnia prędkość blokowania: 0.6 m/s

Maksymalna waga do użytku pionowego: 140 kg.

Maksymalna waga do użytku poziomego: 100 kg.

Spełnia : EN 360:2002.

Testowane i zatwierdzone do użytku poziomego (praca w pobliżu ostrej krawędzi) zgodnie z VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014), a także do zastosowania w Fall Factor 2.

Materiał komponentów:

Ostona ochronna: włókno szklane PA 6 30%

Taśma: Technora

Zatrzaśniki: Stal i aluminium

Długość:	CE	Waga:
2 m		1.25 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
8479 89 97
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
60 x 40 x 24 cm / 6
CERTYFIKAT AET N°7626 WYDANIE 1 ROZSZERZENIE 2
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom