



POCHŁANIACZ
FILTER

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



725 ABEK2



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM




725 ABEK2

POCHŁANIACZ
FILTER

Opis Description

Pochłaniacz 725 ABEK2 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148-1.

The filter 725 ABEK2 is designed to be used with the masks 731 and 731-C and masks with a standard thread EN 148-1.

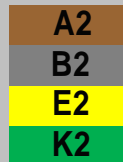

Charakterystyka Characteristics

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z plastiku i ma kształt dzwona dla lepszego przepływu powietrza.





Filter against gases and vapours from chemical compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Waga: 0,311 kg

Weight: 0,311 kg

Ochrona przeciw gazom typu A, B, E y K.
Patrz poniżej:

Protection against A, B, E and K type gases.
See below:

Typ Type	Kolor Colour	
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego, których punkt wrzenia jest większy niż 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dwutlenek siarki Sulfur dioxide
K		Amoniak i jego organiczne pochodne Ammonia and organic derivatives of ammonia

725 ABEK2

POCHŁANIACZ
FILTER

Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification



Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

30 l/min At 30 l/min
95 l/min At 95 l/min

Spełnia warunki / Satisfying < 1.4 mbar
Spełnia warunki / Satisfying < 5.6 mbar

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000ppmi 30l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 5000ppm and 30l/min against:

C ₆ H ₁₂	Spełnia warunki / Satisfying	> 35 mbar
Cl ₂	Spełnia warunki / Satisfying	> 20 mbar
H ₂ S	Spełnia warunki / Satisfying	> 40 mbar
HCl	Spełnia warunki / Satisfying	> 25 mbar
SO ₂	Spełnia warunki / Satisfying	> 20 mbar
NH ₃	Spełnia warunki / Satisfying	> 40 mbar

Certyfikat CE
Normy:
EN 148-1 (gwint)
EN14387:2004+A1:2008 (filtropochłaniacz)
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej 0161

CE Certification
Norms:
EN 148-1 (thread)
EN 14387:2004+A1:2998 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161

Ograniczenia Use limitations

Filtra nie powinno się używać gdy::

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminant

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.