

X7

Półmaska dwufiltrowa

Wielokrotnego użytku z silikonu

Zgodna z EN 140

Ergonomiczny kształt

Dwufiltrowa półmaska przeciwgazowa wielokrotnego użytku serii **X7** do użytkowania z dwoma elementami oczyszczającymi. Półmaska **X7** posiada dwa łącza bagnetowe. Zapewnia ochronę dróg oddechowych przed szeroką gamą gazów, oparów i pyłów. Dopasowany, ergonomiczny kształt zapewnia optymalne widzenie. Półmaska jest kompatybilna z ŚOI do ochrony oczu. Półmaski serii **X7** są dostępne w rozmiarach S, M i L.

Komfortowa i super wytrzymała

Półmaska z serii **X7** charakteryzuje się dużą odpornością i wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort i szczelne przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności. Półmaska pozwala na łatwy dostęp oraz szybką inspekcję membrany oddechowej poprzez zdjęcie pokrywy podzespołu wydechowego.

Półmaska **X7** może być używana z filtrami T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtrami kapsułkowymi X793 P3 R, X793C AP3 R, pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 i filtropochłaniaczami X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanymi gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Pakowanie

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm
Waga netto: 150 g
Waga brutto: 3 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt.

Centrum badań i certyfikacji Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

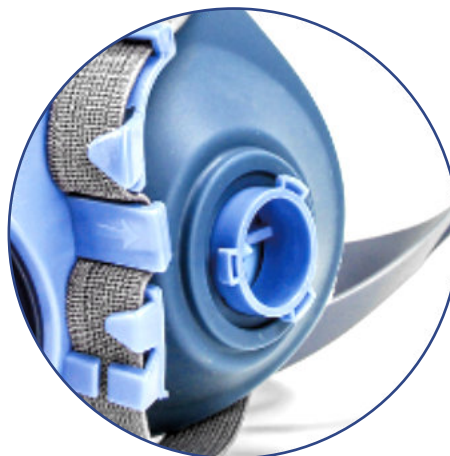

CE 0082

X7



Reusable Half Mask

Silicone face piece

Complies with EN 136

Ergonomic design


Reusable two-filter respirator of the **X7** series for use with two purifying elements. The **X7** half mask has two bayonet connectors. Provides respiratory protection against a wide range of gases, vapours and dust. The fitted, ergonomic shape ensures optimal vision. The respirator is compatible with PPE for eye protection. The **X7** series respirators are available in sizes S, M and L.



Comfortable and super durable

The **X7** series respirator is characterised by high resistance and strength. Evenly distributed weight on the user's face provides comfort and tight adhesion, so the respirator perfectly maintains its position while performing various activities. The respirator allows for easy access and quick inspection of the breathing membrane by removing the cover of the exhalation component.

The **X7** half mask can be used with filters T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, capsule filters X793 P3 R, X793C AP3 R, filter absorbers X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 and X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D

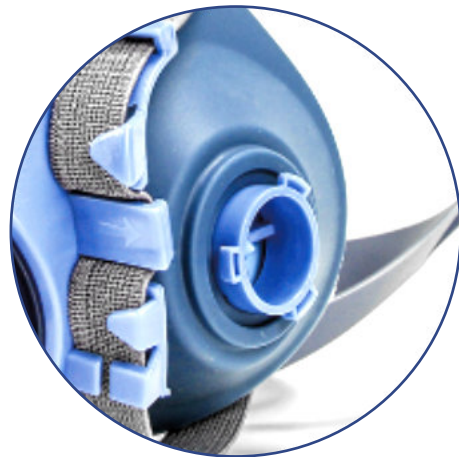

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen concentration is less than 19.5% and in the presence of unknown gases. Store in the original packaging with instructions, without any purifying components connected, at temperatures from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

Packaging

Carton dimensions: 500/455/165 mm
Net weight of mask ≈ 150 g
Gross weight of carton ≈ 3 kg
Number of masks in a master carton: 20 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.



CE 0082

X7

Wiederverwendbare Halbmaske

Gesichtsteil aus Silikon

Kompiliert mit EN 136

Ergonomisches Design


Wiederverwendbare Zweifilter-Atemschutzmaske der **X7**-Serie zur Verwendung mit zwei Reinigungselementen. Die **X7**-Halbmaske hat zwei Bajonettanschlüsse. Sie bietet Atemschutz gegen eine breite Palette von Gasen, Dämpfen und Stäuben. Die angepasste, ergonomische Form sorgt für optimale Sicht. Die Atemschutzmaske ist mit PSA für den Augenschutz kompatibel. Die Atemschutzmasken der Serie **X7** sind in den Größen S, M und L erhältlich.



Komfortabel und sehr widerstandsfähig

Die Atemschutzmaske der Serie **X7** zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Festigkeit aus. Das gleichmäßig verteilte Gewicht auf dem Gesicht des Benutzers sorgt für Komfort und festen Halt, so dass die Atemschutzmaske bei verschiedenen Tätigkeiten perfekt in ihrer Position bleibt. Die Atemschutzmaske ermöglicht einen einfachen Zugang und eine schnelle Inspektion der Atemmembran, indem die Abdeckung der Ausatemkomponente entfernt wird.

Die Halbmaske **X7** kann mit den Filtern T-BM P2 R verwendet werden, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, Kapselfilter X793 P3 R, X793C AP3 R, Filterabsorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 und X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D

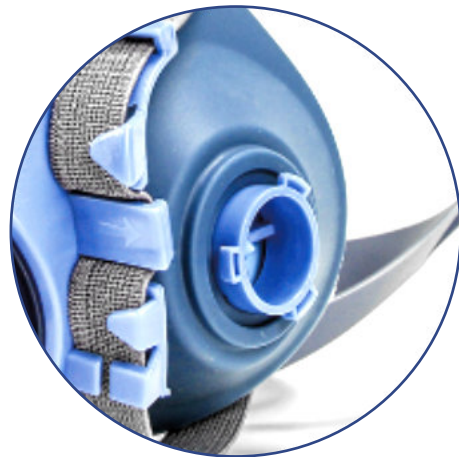

Beschränkungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der Originalverpackung mit Anleitung, ohne angeschlossene Reinigungskomponenten, bei Temperaturen von -20°C bis +30°C und einer Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Verpackung

Abmessungen des Kartons: 500/455/165 mm
Nettogewicht der Maske ≈ 150 g
Bruttogewicht des Kartons ≈ 3 kg
Anzahl der Masken in einem Umkarton: 20 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.



CE 0082

X7

Demi-masque réutilisable

Pièce faciale en silicone

Compile avec EN 136

Design ergonomique

Masque respiratoire réutilisable à deux filtres de la série **X7**, à utiliser avec deux éléments de purification. Le demi-masque **X7** est doté de deux raccords à baïonnette. Offre une protection respiratoire contre une large gamme de gaz, de vapeurs et de poussières. La forme ajustée et ergonomique assure une vision optimale. Le respirateur est compatible avec les EPI pour la protection des yeux. Les masques respiratoires de la série **X7** sont disponibles en tailles S, M et L.

Confortable et super résistant

Le masque respiratoire de la série **X7** se caractérise par une résistance et une solidité élevées. Le poids uniformément réparti sur le visage de l'utilisateur assure le confort et une bonne adhérence, de sorte que le respirateur maintient parfaitement sa position pendant l'exécution de diverses activités. Le respirateur permet un accès facile et une inspection rapide de la membrane respiratoire en retirant le couvercle de l'élément expiratoire.

Le demi-masque **X7** peut être utilisé avec les filtres T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtres à capsule X793 P3 R, X793C AP3 R, filtres absorbants X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 et X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% et en présence de gaz inconnus. Stocker dans l'emballage d'origine avec les instructions, sans aucun composant d'épuration connecté, à des températures de -20°C à +30°C et à une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

Emballage

Dimensions du carton: 500/455/165 mm
Poids net du masque ≈ 150 g
Poids brut du carton ≈ 3 kg
Nombre de masques dans un carton maître: 20 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

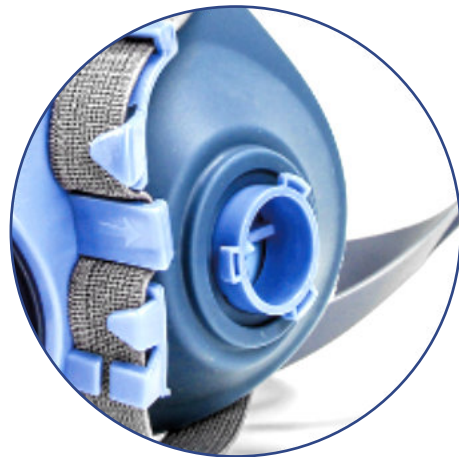

CE 0082

X7

Media máscara reutilizable

Pieza facial de silicona

Compila con EN 136

Diseño ergonómico

Respirador reutilizable de dos filtros de la serie **X7** para su uso con dos elementos purificadores. La media máscara **X7** tiene dos conectores de bayoneta. Proporciona protección respiratoria contra una amplia gama de gases, vapores y polvo. Su forma ajustada y ergonómica garantiza una visión óptima. El respirador es compatible con el EPI para la protección de los ojos. Los respiradores de la serie **X7** están disponibles en las tallas S, M y L.



Cómodo y súper duradero

El respirador de la serie **X7** se caracteriza por su gran resistencia y solidez. El peso distribuido uniformemente en la cara del usuario proporciona comodidad y una gran adherencia, por lo que el respirador mantiene perfectamente su posición mientras se realizan diversas actividades. El respirador permite un fácil acceso y una rápida inspección de la membrana respiratoria al retirar la tapa del componente de exhalación.

La media máscara **X7** puede utilizarse con los filtros T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtros de cápsula X793 P3 R, X793C AP3 R, filtros absorbentes X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 y X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases desconocidos. Almacenar en el envase original con las instrucciones, sin ningún componente purificador conectado, a temperaturas de -20°C a +30°C y humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

Embalaje

Dimensiones de la caja: 500/455/165 mm
Peso neto de la máscara ≈ 150 g
Peso bruto de la caja ≈ 3 kg
Número de máscaras en una caja maestra: 20 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

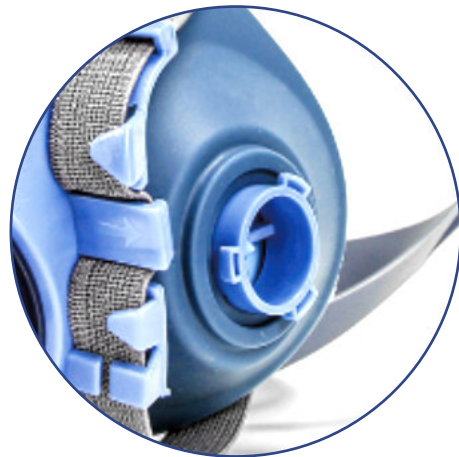

CE 0082

X7

Многоразовая полумаска

Силиконовая лицевая часть

Компилируется с EN 136

Эргономичный дизайн

Многоразовый двухфилтровый респиратор серии **X7** для использования с двумя очищающими элементами. Полумаска **X7** имеет два байонетных разъема. Обеспечивает защиту органов дыхания от широкого спектра газов, паров и пыли. Прилегающая, эргономичная форма обеспечивает оптимальный обзор. Респиратор совместим с СИЗ для защиты глаз. Респираторы серии **X7** доступны в размерах S, M и L.

Удобный и сверхпрочный

Респиратор серии **X7** характеризуется высокой устойчивостью и прочностью. Равномерное распределение веса на лице пользователя обеспечивает комфорт и плотное прилегание, благодаря чему респиратор отлично сохраняет свое положение при выполнении различных действий. Респиратор обеспечивает легкий доступ и быстрый осмотр дыхательной мембраны путем снятия крышки выдыхательного компонента.

Полумаска **X7** может использоваться с фильтрами T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, капсульными фильтрами X793 P3 R, X793C AP3 R, фильтрами-поглотителями X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 и X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Ограничения и хранение

Не используйте в среде, где концентрация кислорода составляет менее 19,5%, а также в присутствии неизвестных газов. Храните в оригинальной упаковке с инструкциями, без подключения каких-либо очищающих компонентов, при температуре от -20°C до +30°C и влажности RH<80%. Защищать от прямого солнечного света.

Упаковка

Размеры коробки: 500/455/165 мм
Вес нетто маски ≈ 150 г
Вес брутто коробки ≈ 3 кг
Количество масок в основной коробке: 20 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

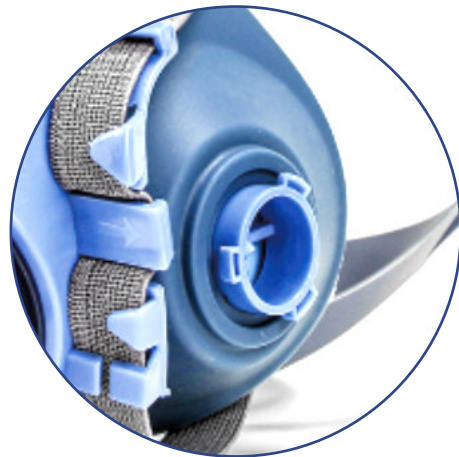

CE 0082