



Środki Ochrony Indywidualnej

więcej niż bezpieczeństwo

O nas

Firma Oxyline działa na rynku od 2008 roku i specjalizuje się w produkcji środków ochrony indywidualnej chroniących układ oddechowy. W naszej ofercie znajdują się półmaski filtracyjne, filtry i pochłaniacze, kombinezony ochronne, systemy izolujące, rękawice ochronne oraz rozwiązania stworzone z myślą o pracy w warunkach wysokiego ryzyka, a także do zastosowań garażowych i typu „zrób to sam” (DIY).

Nasze produkty znajdują zastosowanie w Polsce, Europie, Ameryce Południowej i Australii. Wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do klienta oraz opatentowane technologie własnego opracowania pozwalają nam tworzyć środki ochrony skutecznie wspierające bezpieczeństwo w wymagających środowiskach pracy.

Oxyline - więcej niż bezpieczeństwo.



ISO 14001

LL-C (Certification)



ISO 13485

LL-C (Certification)

Spis treści:

Ochrona przeciwigazowa - maski i półmaski	3 - 6
Zestawy OxyPRO	7 - 10
Pochłaniacze, filtry i akcesoria	11 - 13
System ekspozycji	14
Półmaski filtracyjne	15 - 21
Zestaw do prac na wysokości	22
Kombinezony ochronne	23 - 30

OxyPRO+ R9

Klasa 3

Regulacja taśm nagłowia

Panoramiczny wizjer



Odporność
na wstrząsy



Szeroki zakres
widzenia



Odporność na
zarysowania

Uszczelka twarzy

Złącze gwintowane
Rd40 1/7'

EN 136: 1998
EN 136:1998/AC:2003
EN 166:2001
EN 148-1:1999



Filtry z Rd40 1/7'

725 A2	201 A2-B2
725 A2-B2	201 A2-B2-E2
725 A2-B2-E2-K2	201 K2-P3
725 A2-B2-E2-K2-Hg-P3	202 A2-B2-E2-K2
725 A2-B2-E2-K2-P3	202 A2-B2-E2-P3 R
725 A2-B2-P3	202 A2-B2-P3 R
725 A2-P3	202 A2-P3
725 B2-E2	202 AX
725 B2-K2	202 B2-P3
725 B2-P3	202 E2-P3
725 K2	203 A2-B2-E2-K2-Hg-P3 RD
725 K2-P3	203 A2-B2-E2-K2-P3
725 P3	203 AX-P3
100 K2	203 UP3 A2-B2-E2-K2-Hg-CO-NO-P3
100 LD P3 R	205 A2-B2-E2-K1-P3 FORMALDEHYDE
100 P3	205 A2-B2-E2-K1-P3 RD CBRN PS
103 A1-P3	205 A2-B2-E2-K1-P3 RD REACTOR
200 A2	205 A2-P3 RD REACTOR (jodometan)
200 LBR A2	

Nadaje się do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Idealna do pracy w zanieczyszczonych atmosferach, w których udział tlenu zawartego w powietrzu jest wyższy niż 19,5% objętości. Maska jest kompatybilna z pochłaniaczami, filtrami cząstek stałych i filtropochłaniaczami, które mają standardowy gwint przyłączeniowy zgodnie z EN 148/1.

Komfortowa i superwytrzymała

Korpus maski jest wykonany z termoplastycznej gumy. Ma pięciopunktowe taśmy nagłowia, które ułatwiają zakładanie maski i stabilizują ją na głowie. Maska wewnętrzna wykonana jest z gumy termoplastycznej i wyposażona w dwa zawory wdechowe. Maska posiada panoramiczny wizjer z poliwęglanu zapewniający szerokie pole widzenia. Jest on odporny na uderzenia i zarysowania, zapewnia odporność na uderzenia cząstek uwalnianych z prędkością 120 m/s. Dla ułatwienia pracy posiada pasek transportowy wykonany z ognioodpornego PVC do zawieszenia maski na szyi w przerwie pracy.

Pakowanie:

Wymiary opakowania: 250/200/140 mm

Wymiary kartonu zbiorczego: 730/560/480 mm

Waga maski netto: 0,580 g

Waga kartonu zbiorczego brutto: 20 kg

Ilość masek w kartonie zbiorczym: 24 szt

OxyPRO X8

EN 136:1998

Regulacja taśm nagłowia

Szerokie taśmy nagłowia

Panoramiczny wizjer

System wentylacji wewnętrznej

Ośłona membrany wydechowej

Dostępne w rozmiarach S, M i L



Lekka i komfortowa

Wysokiej jakości maska pełnotwarzowa **Oxyline X8** w połączeniu z właściwie dobranymi elementami oczyszczającym i skuteczną ochroną twarzy i dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem substancji występujących pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), par i gazów lub obu tych czynników jednocześnie. Konstruując maskę **Oxyline X8** postawiliśmy na ergonomię i wysoki komfort użytkowania. Zapewnia go niska waga maski (414 g) i odpowiednio ukształtowany wizjer z szerokim polem widzenia, który nie zaburza obrazu nawet w jego dolnej części. Dzięki nisko umieszczonym złączom bagnetowym elementy oczyszczające ograniczają widoczność. Taka konstrukcja sprawia, że maska jest właściwie wyważona, redukując dyskomfort związany z uciążliwością pracy.

Pakowanie:

Wymiary opakowania: 250/210/155 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 425/315/280 mm
Waga maski netto: 414 g
Waga kartonu zbiorczego brutto: 1,66 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 4 szt.

- **Szeroki pas uszczelniający** pozwala dobrze dopasować maskę do twarzy, a jego porowata struktura zapobiega przesuwaniu się jej w czasie pracy.
- Maskę **Oxyline X8** oferujemy w dwóch rozmiarach: **M i L**. Daje to możliwość idealnego dopasowania maski do wielkości i kształtu twarzy.
- Czteropunktowe, **regulowane pasy nagłowia** pozwalają w łatwy i szybki sposób założyć maskę a jej ergonomiczny kształt zapewnia stabilną pozycję na głowie w czasie pracy.
- **Duży, panoramiczny wizjer** jest odporny na zarysowania, a system wentylacji wewnętrznej zapobiega parowaniu.
- W połączeniu z szeroką gamą elementów oczyszczających maska **Oxyline X8** oferuje skuteczną ochronę i wygodę użytkowania.

OxyPRO X6

EN 140

Regulacja taśm nagłowia oraz część równomiernie rozkładająca docisk

Oznaczenie rozmiaru półmaski

Oslona membrany wydechowej

System szybkiego zdejmowania półmaski

Dostępne w rozmiarach S, M i L

Ergonomiczny kształt

Półmaska przeciwgazowa serii **OxyPRO X6** jest wykonana z gumy termoplastycznej TPR. Jest użytkowana z dwoma elementami oczyszczającymi. Półmaska wykonana jest z trzech zasadniczych elementów: sztywnego korpusu, miękkiej części twarzowej oraz czteropunktowych taśm nagłowia. Połączenie gumy i plastiku zapewnia właściwy komfort noszenia i wysoką trwałość produktu. Kształt półmaski umożliwia stosowanie SOI oczu. Półmaski serii **OxyPRO X6** są dostępne w rozmiarach **S, M i L**.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH < 80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Komfortowa i superwytrzymała

Trzystopniowa regulacja nagłowia i możliwość płynnego opuszczania półmaski bez konieczności zdejmowania ochrony głowy stanowią o jej komforcie. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia wygodę i szczelne przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności.

Pakowanie:

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm
Waga półmaski netto: 150 g
Waga kartonu zbiorczego brutto: 3 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt

OxyPRO X7

EN 140

Regulacja taśm nagłowia

Oznaczenie rozmiaru półmasksi

Oslona membrany wydechowej

System szybkiego zdejmowania półmasksi

Dostępne w rozmiarach S, M i L



Ergonomiczny kształt

Komfortowa półmaska przeciwgazowa wielokrotnego użytku serii **OxyPRO X7** przeznaczona jest do pracy z dwoma elementami oczyszczającymi. Zapewnia ochronę dróg oddechowych przed szeroką gamą szkodliwych związków, oparów i pyłów. Półmaska **X7** składa się z trzech głównych elementów: sztywnego korpusu, wyjątkowo miękkiej części twarzowej i czteropunktowych taśm nagłowia. Dopasowany, ergonomiczny kształt zapewnia optymalne widzenie. Półmaska jest kompatybilna ze SOI chroniącymi oczy. Dla lepszego dopasowania nasze półmaski serii **OxyPRO X7** są dostępne w rozmiarach: **S, M i L**

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH < 80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Komfortowa i superwytrzymała

Półmaska z serii **OxyPRO X7** charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort i szczelną przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności. Nagłowie maski ma czteropunktową regulację a taśmy mocujące są tak poprowadzone, aby umożliwić opuszczenie maski bez konieczności zdejmowania kasku ochronnego. Półmaska umożliwia szybką i łatwą inspekcję membrany oddechowej. Odbyna się to poprzez zdjęcie pokrywki podzespołu wydechowej.

Pakowanie:

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm

Waga półmasksi netto: 150 g

Waga kartonu zbiorczego brutto: 3 kg

Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt

AGRO BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L

AGRO BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK17N11P2-w	S
ZX7MABEK17N11P2-w	M
ZX7LABEK17N11P2-w	L

AGRO STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
T-BM P3 R
(2 pary)

+



Nakładka na
pochłaniacz **X520**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1TBMP3-w	S
ZX6MABEK1TBMP3-w	M
ZX6LABEK1TBMP3-w	L

AGRO STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
T-BM P3 R
(2 pary)

+



Nakładka na
pochłaniacz **X520**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1TBMP3-w	S
ZX7MABEK1TBMP3-w	M
ZX7LABEK1TBMP3-w	L

GRINDER BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Prefiltr przeciwpylowy
T-BM P3 R
(2 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6STBMP3-w	S
ZX6MTBMP3-w	M
ZX6STBMP3-w	L

GRINDER BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Prefiltr przeciwpyłowy
T-BM P3 R
(2 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7STBMP3-w	S
ZX7MTBMP3-w	M
ZX7STBMP3-w	L

GRINDER STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtr **X793C P3 R**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6S793C-w	S
ZX6M793C-w	M
ZX6L793C-w	L

GRINDER STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtr **X793C P3 R**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7S793C-w	S
ZX7M793C-w	M
ZX7L793C-w	L

CHEMIC BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1-w	S
ZX6MABEK1-w	M
ZX6LABEK1-w	L

CHEMIC BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1-w	S
ZX7MABEK1-w	M
ZX7LABEK1-w	L

CHEMIC PRO SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtropochłaniacz **X70926ABEK1P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1-w	S
ZX6MABEK1-w	M
ZX6LABEK1-w	L

CHEMIC PRO+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtropochłaniacz **X70926ABEK1P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1-w	S
ZX7MABEK1-w	M
ZX7LABEK1-w	L

PAINTER BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X701 A1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpyłowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SA17N11P2-w	S
ZX6MA17N11P2-w	M
ZX6LA17N11P2-w	L

PAINTER BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X701 A1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpyłowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SA17N11P2-w	S
ZX7MA17N11P2-w	M
ZX7LA17N11P2-w	L

PAINTER EXPERT SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtropochłaniacz **X70523A2P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SA2P3-w	S
ZX6MA2P3-w	M
ZX6LA2P3-w	L

PAINTER EXPERT SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtropochłaniacz **X70523A2P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SA2P3-w	S
ZX7MA2P3-w	M
ZX7LA2P3-w	L

PAINTER STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X705 A2**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L

PAINTER STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X705 A2**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK17N11P2-w	S
ZX7MABEK17N11P2-w	M
ZX7LABEK17N11P2-w	L

ASBESTOP SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtr **X793 P3 R**
(3 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6S3793P3-w	S
ZX6M3793P3-w	M
ZX6L3793P3-w	L

ASBESTOP+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtr **X793 P3 R**
(3 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7S3793P3-w	S
ZX7M3793P3-w	M
ZX7L3793P3-w	L

Elementy oczyszczające

X701 A1

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X701A1-02	1 para	30 par

X702 A1E1

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X702A1E1-02	1 para	30 par

X703 ABEK1

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X703ABEK1-02	1 para	30 par

X705 A2

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X705A2-02	1 para	30 par

X705Lt A2

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X705LTA2	1 para	30 par

X704 K1

Pochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X704K1-02	1 para	30 par

X70926 ABEK1P3 R D

Filtropochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X70926ABEK1P3RD-02	1 para	30 par

X70923 A1E1P3 R D

Filtropochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X70923A1E1P3RD-02	1 para	30 par

X70523 A2P3 R D

Filtropochłaniacz
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X70523A2P3RD-02	1 para	30 par

X78099 A2B2E2K2HgP3

Filtropochłaniacz
EN 14387

Tylko dla

X8



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X78099A2B2E2K2HGP3-02	1 para	15 par

X78098 AXP3

Filtropochłaniacz
EN 14387

Tylko dla

X8



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X78098A2B2E2K2HGP3-02	1 para	15 par

Oznaczenia kolorystyczne:

- A** Opary organiczne, rozpuszczalniki o punkcie wrzenia > 65°C
- B** Gazy i pary nieorganiczne (chlor, siarkowodor, cyjanowodor)
- E** Dwutlenek siarki
- K** Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
- P** Częstki (pyły i aerozole)

X793 P3 R

Filtr kapsułkowy
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X793P3R-02	1 para	72 par

X793C P3 R

Filtr kapsułkowy
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X793CP3R-02	1 para	72 par

T-BM P3 R

Filtr z dodatkową warstwą
węglą aktywnego
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
TBMP3R-103	1 para	20 par

T-BM P2 R

Filtr z dodatkową warstwą
węglą aktywnego
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
TBMP2R-103	1 para	20 par

T-BM A P3 R


Filtr z dodatkową warstwą
węglą aktywnego
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
TBMAP3R-103	1 para	20 par

T-BM A P2 R

Filtr z dodatkową warstwą
węglą aktywnego
EN 143

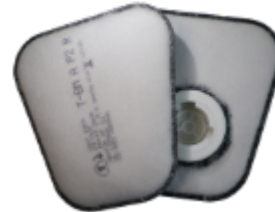

KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
TBMAP2R-103	1 para	20 par

X2000-AG P3 R

Filtr z dodatkową warstwą
węglą aktywnego
EN 143



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X2000AGP3R	1 para	50 par

X7N11 P2 R D

Prefiltr
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X7N11P2R-04	2 pary	100 par

X7N13 P3 D

Prefiltr
EN 14387



KOD REFERENCYJNY	FOLIA	KARTON
OXY-X7N13P3D-04	2 pary	100 par

X602

Adapter prefiltrow



Filtr element **X7N13 P3 D** for self-assembly on a mask or half mask.

KOD REFERENCYJNY	FOLIA
OXY-X602	1 para

X501

Pokrywa prefiltrow



Łączy się z pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2, dzięki czemu może współpracować z półmaskami serii **X6** i **X7** oraz maskami pełnotwarzowymi serii **X8**.

KOD REFERENCYJNY	BOX	KARTON
OXY-X501-20	20 szt	200 szt

X520

Nakładka na pochłaniacz



Służy do łączenia pochłaniaczy X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 i X705 A2 z filtrami cząstek stałych T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-0V P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R.

KOD REFERENCYJNY	BOX	KARTON
OXY-X520-20	20 szt	200 szt



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10

Kody zamówienia:

- | | |
|---|--|
| 1. OXY-FFP610 - wizjer | 6. OXY-FFP615 - membrana zaworu wdechowego |
| 2. OXY- FFS602 - półmaska wewnętrzna | 7. OXY-FFS614 - uszczelka łącznika filtra |
| 3. OXY-FFS613 - uszczelka | 8. OXY-FOFFP610 - folia ochronna na wizjer |
| 4. OXY-FFP608 - pokrywa zaworu wydechowego | 9. OXY-FFP611 - ramka wizjera |
| 5. OXY-FFS605 - membrana zaworu wydechowego | 10. OXY-FFS601 - taśmy nagłowia |

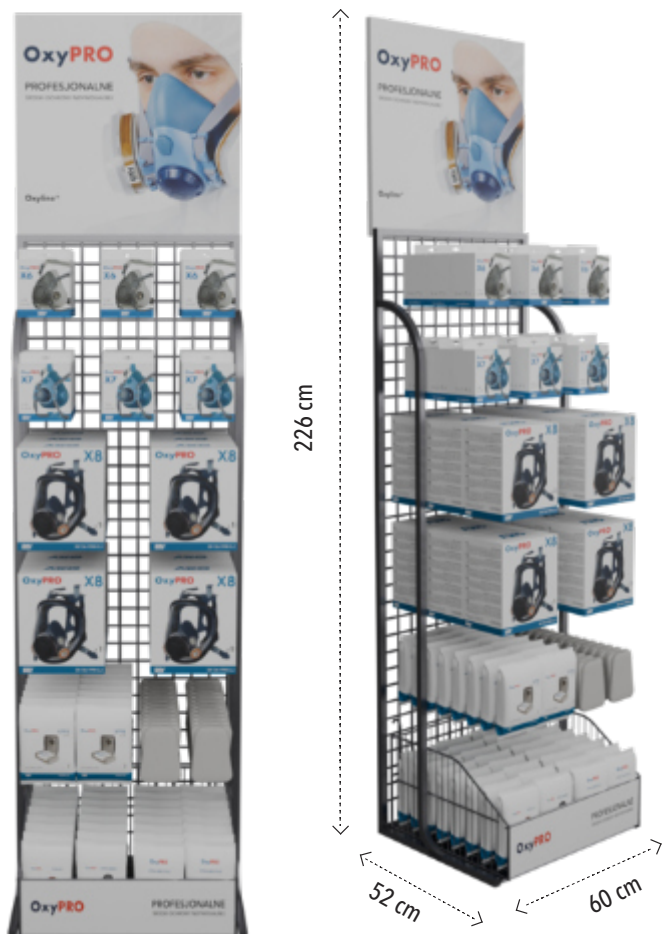

• REGAŁ KOSZOWY OXYPRO

Regał koszowy OxyPRO składa się z jednego kosza i 10 haczyków.

Wymiary: 226x60x52cm

• WALIZKA OXYPRO

Walizka OxyPRO składa się z pianki wyprofilowanej dla produktów OxyPRO oraz pianki górnej.

Wymiary: 155x450x360mm



EN 149:2001+A1:2009

X 310 SV FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



X 310 SV FFP3 NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



X 310 SV FFP3 NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Dla przemysłu spożywczego
- Zawór wydechowy



XS 310 V FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



XS 310 V FFP3 R D **NEW!**

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy
- Wysoka widoczność

FLASH



XS 310 FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie



X 310 FFP3 NR

- Ochrona do **30 x NDS**
- Zgodna z normą: 14683:2019+AC:2009 TYPE: II R
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia



X 320 SV FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Rozłączana taśma nagłowia
- Zawór wydechowy



X 320 SV FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Rozłączana taśma nagłowia
- Zawór wydechowy



Półmaski bez zaworu wydechowego są przeznaczone głównie do prac niewymagających znacznego wysiłku fizycznego

EN 149:2001+A1:2009

X 210 V FFP2 R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



X 210 SV FFP2 R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



X 210 V FFP2 NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Chłonne uszczelnienie
- Dla przemysłu spożywczego
- Zawór wydechowy



X 200 FFP2 R D

- Ochrona do **10 x NDS**



X 110 FFP1 R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Przesuwna taśma nagłowia



X 110 V FFP1 R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



X 100 FFP1 R D

- Ochrona do **4 x NDS**



X 100 V FFP1 R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Zawór wydechowy



Półmaski czaszowe oraz składane

EN 149:2001+A1:2009

XC 110 V FFP1 R D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



WĘGIEL AKTYWNY

XF 110 V FFP1 NR D

- Ochrona do **4 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



XC 210 V FFP2 R D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



WĘGIEL AKTYWNY

XF 210 V FFP2 NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



XCS 310 V FFP3 R D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Wewnętrzna wkładka uszczelniająca z poliuretanu
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



WĘGIEL AKTYWNY

XF 310 V FFP3 NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy



Półmaski płaskie składane trójpanelowe

EN 149:2001+A1:2009

XA 200 FFP2 NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Dokładnie uszczelniająca nakładka na nos



XA 300 FFP3 NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Dokładnie uszczelniająca nakładka na nos



XA 200 V FFP2 NR D

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Dokładnie uszczelniająca nakładka na nos
- Zawór wydechowy



Dostępne w niebieskiej wersji kolorystycznej

XA 300 V FFP3 NR D

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Dokładnie uszczelniająca nakładka na nos
- Zawór wydechowy



Dostępne w niebieskiej wersji kolorystycznej

Półmaski płaskie składane trójpanelowe

EN 149:2001+A1:2009

XR 250 FFP2 NR



PRODUKT MEDYCZNY

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP2** - EN 149:2001+A1:2009
- **Produkt medyczny TYPE: II R**
- EN 14683:2019+AC:2009
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Z gumkami na uszy

Kod produktu do zamówienia:

Biały kolor - **XR250FFP2NR-W**

Czarny kolor - **XR250FFP2NR-B**

XR 350 FFP3 NR



PRODUKT MEDYCZNY

- Półmaska **Oxyline®** płaska składana, trójpanelowa
- **FFP3** - EN 149:2001+A1:2009
- **Produkt medyczny TYPE: II R**
- EN 14683:2019+AC:2009
- Model zwiększający bezpieczeństwo pracy
- Z gumkami na uszy

Kod produktu do zamówienia:

Biały kolor - **XR350FFP2NR-W**

Czarny kolor - **XR350FFP2NR-B**

DONALD FFP2 NR D



PRODUKT MEDYCZNY

- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zgodna z normą:
14683:2019+AC:2009
TYPE: II R

DONALD V FFP2 NR D



- Ochrona do **10 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

DONALD FFP3 NR D



PRODUKT MEDYCZNY

- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zgodna z normą:
14683:2019+AC:2009
TYPE: II R

DONALD V FFP3 NR D



- Ochrona do **30 x NDS**
- Możliwość dopasowania długości taśm nagłowia
- Zawór wydechowy

Sposoby pakowania półmasek

NUMER	KSZTAŁT	MODEL	PUDEŁKO DETALICZNE			FOLIA KOLOROWA DETALICZNA		DODATKOWE INFORMACJE
			PRZEZROCYSTA FOLIA (SZT.)	PUDEŁKO (SZT.)	KARTON (SZT.)	FOLIA KOLOROWA (SZT.)	KARTON (SZT.)	
1	CZASZOWE	X 310 FFP3 NR (Produkt medyczny type II R)	1	5, 10	300	3	300	EP (Euro Paleta) = 12-16 kartonów mieścić się na palecie Produkt medyczny spełniający normę EN 14683
2	CZASZOWE	X 310 SV FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
3	CZASZOWE	XS 310 V FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
4	CZASZOWE	XCS 310 V FFP3 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	—	—	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
5	CZASZOWE	X 320 SV FFP3 R D	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
6	CZASZOWE	X 320 SV FFP3 R D (Czarny)	1	10	360	—	—	1 EP = 12 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
7	CZASZOWE	X 310 SV FFP3 NR D (Niebieski)	1	5, 10	300, 360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów *Zalecane dla przemysłu spożywczego/detalicznego
8	PLASKO SKŁADANE	XF 310 V FFP3 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Plasko złożony PIONOWO)
9	PLASKO SKŁADANE	DONALD FFP3 NR D	1	2	360	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Plasko złożony POZIOMO)
10	PLASKO SKŁADANE	DONALD V FFP3 NR D	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów (Plasko złożony POZIOMO)
11	PLASKO SKŁADANE 3-PANELOWE	XR 350 FFP2 NR	1	20	960	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę EN 14683
12	CZASZOWE	X 200 FFP2 R D	—	15, 20	540, 600	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
13	CZASZOWE	X 200 V FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
14	CZASZOWE	X 210 FFP2 NR D (Produkt medyczny type II R)	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę EN 14683
15	CZASZOWE	X 210 V FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
16	CZASZOWE	X 210 SV FFP2 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
17	CZASZOWE	X 200 V FFP2 NR D (Niebieski)	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów
18	CZASZOWE	XC 210 V FFP2 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski z warstwą aktywnego węgla
19	PLASKO SKŁADANE	XF 210 V FFP2 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów
20	PLASKO SKŁADANE	DONALD FFP2 NR D (Produkt medyczny type II R)	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę EN 14683
21	PLASKO SKŁADANE	DONALD V FFP2 NR D	1	20	320	—	—	1 EP = 12-16 kartonów
22	PLASKO SKŁADANE 3-PANELOWE	XR 250 FFP2 NR	1	20	960	—	—	1 EP = 12-16 kartonów *Produkt medyczny spełniający normę EN 14683
23	CZASZOWE	X 100 FFP1 R D	—	15, 20	540, 600	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
24	CZASZOWE	X 100 V FFP1 R D	—	10	500	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
25	CZASZOWE	X 110 FFP1 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
26	CZASZOWE	X 110 V FFP1 R D	—	10	360	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski dostępne również w wersji NR
27	CZASZOWE	XC 110 V FFP1 R D (Węgiel aktywny)	1	8	288	3	300	1 EP = 12-16 kartonów Maski z warstwą aktywnego węgla
28	PLASKO SKŁADANE	XF 110 V FFP1 NR D	—	12	432	—	—	1 EP = 12-16 kartonów Plasko złożony POZIOMO

JE BASIC 03+

EN 361:2002

EN 355:2002

EN 362:2004



+



+



+



100201

Szelki bezpieczeństwa model 100201 z piersiową klamrą zaczepową D-ring na pasku piersiowym do systemów powstrzymujących upadek, z grzbietową klamrą zaczepową przeznaczoną do systemów powstrzymujących upadek oraz z pomocniczymi pętlami zaczepowymi 1/2 A x2 na pasach barkowych do systemów powstrzymujących upadek. Wykonane z taśm poliestrowych odpowiednio ze sobą zszytych kontrastowymi nićmi, łączące się ze sobą metalowymi klamrami. Szelki posiadają regulację długości taśm barkowych i pasów udowych.

300201

Amortyzator bezpieczeństwa model 300201, wykonany z taśmy poliestrowej, zakończonej na obu końcach pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka typu Y z jednej strony jest dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę zaczepową z zatrzasknikami hakowymi do pracy na rusztowaniach. Linka bezpieczeństwa typu Y jest wykonana z: linki poliamidowej rdzeniowej o średnicy 12 mm, długości 1,80 m zakończonej zaszytymi pętlami

510017

Zatrzaskniki owalne zakręcane model 510017 wykonane są ze stali 35CrMo, otwarcie 18mm

Torba dla zabezpieczenia zestawu przed zabrudzeniem oraz do transportu

Pakowanie:

Oryginalnie zapakowany zestaw jest dostarczany w torbie z instrukcją obsługi i kartami kontrolnymi.

JE BASIC 02+

EN 361:2002

EN 355:2002

EN 362:2004



+



+



+



JE1058

Szelki bezpieczeństwa model 10058 (JE1058) z tylnym punktem zaczepowym D-ring, oraz z przednimi mostkowymi punktami mocowania 1/2 A x2, są wykonane z taśm poliestrowych o szerokości 45mm, zszywanych nićmi poliestrowymi kontrastowym kolorem, wielokierunkowo prowadzonych w punktach łączenia, z klamrami stalowymi ocynkowanymi. Szelki posiadają regulację długości pasów udowych (rozmiar L-XXXL)

JE3008

Amortyzator bezpieczeństwa model 300008 (JE3008) z liną rdzeniową w oplocie o średnicy 12mm, łączna długość z amortyzatorem 185 cm, zakończenia amortyzatora dodatkowo zabezpieczone przed przetarciem.

JE5017

Zatrzaskniki owalne zakręcane model 510017 wykonane są ze stali 35CrMo, otwarcie 18mm

Worek ochrony poliestrowy, dla zabezpieczenia zestawu przed zabrudzeniem i do transportu.

Pakowanie:

Oryginalnie zapakowany zestaw jest dostarczany w blistrze z instrukcją obsługi i kartami kontrolnymi.
1 zestaw/10 zestawów w kartonie/ 260 zestawów na palecie.

OxyChem C110/ C110B

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

TYPE 6	TYPE 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
				
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2018	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały


Kombinezon OxyChem C110 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwcemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej” włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m², dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. OxyChem C110 zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Przykłady zastosowań:

- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbestie
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie, szlifierskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- W przemyśle farmaceutycznym

Właściwości:


- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa, 55g/m²
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szycie overlockowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski.

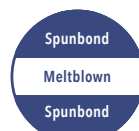

Materiał



Komfortowy trójpanelowy kaptur

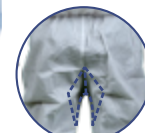

Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętka na kciuk

OxyChem C210

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbrzyż o niewielkim ciśnieniu	Typ 5 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami stałymi	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
					
EN13034:2005 +A1:2009	ENISO13982-1:2004 +A1:2010	EN1073-2:2002	EN1149-5:2018	EN14126:2003 +AC:2004	ENISO13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny OxyChem C210 jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwcemiczną typu 5/6. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporową (MPFL) o masie 63g/m² +/- 2g/m². Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowa. Włókna (MPFL) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. OxyChem C210 zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Przykłady zastosowań:

- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym
- Przy układaniu izolacji oraz przy robotach ziemnych
- Podczas prac przy instalacjach wodociagowych, w kanałach
- W przemyśle farmaceutycznym
- Przy pracy z żywicą
- Przy konserwacji maszyn
- Podczas lekkich oprysków np. w rolnictwie
- W przemyśle motoryzacyjnym
- Podczas szlifowania i polerowania
- W przemyśle farmaceutycznym oraz w branży medycznej

Właściwości:

- Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporową (MPFL), 63g/m² +/- 2g/m²
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętka na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie




PRODUKT MEDYCZNY



Materiał



Komfortowy trójpanelowy kaptur

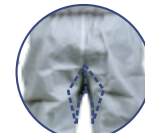

Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętka na kciuk

OxyChem C250

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbrzyzi o niewielkim ciśnieniu



EN13034:2005 +A1:2009

Typ 5 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi



ENISO13982:2004 +A1:2010

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi



EN1073-2:2002

Właściwości elektrostatyczne



EN1149-5:2018

Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi

EN14126:2003 +AC:2004

Odzież ochronna - Wymagania ogólne



EN13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon OxyChem C250 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m². Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Panel „oddychający” wykonany jest z włókna polipropylenowego Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) o masie 55g/m². OxyChem C250 zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Przykłady zastosowań:

- Prace z azbestem
- Malowanie i lakierowanie natryskowe
- Układanie izolacji, roboty ziemne
- Prace na instalacjach wodociągowych, w kanałach
- Przemysł farmaceutyczny
- Konserwacja maszyn
- Lekkie opryskiwanie, rolnictwo
- Motoryzacja, pomieszczenia czyste
- Szlifowanie, polerowanie
- Praca w przemyśle farmaceutycznym

Właściwości:

- Tkanina spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL) 63g/m² + (SMS) 55g/m² „panel oddychający”
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze na mankietach, nogawkach, w talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie




SMS
Back panel
Breathable

MPFL
MATERIAL

Material



Komfortowy
trójpanelowy kaptur

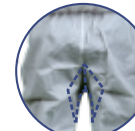

Dwuczęściowy
krój w kroku



Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres



Elastyczna pętla
na kciuk

OxyChem C310

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 4, 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbrzyzi o niewielkim ciśnieniu



EN13034:2005 +A1:2009

Typ 5 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi



ENISO13982-1:2004 +A1:2010

Typ 4 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozpylona ciecz

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi



EN1073-2:2002

Właściwości elektrostatyczne



EN1149-5:2018

Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi

EN14126:2003 +AC:2004

Odzież ochronna - Wymagania ogólne



EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny OxyChem C310 jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Jest też składnikiem Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej (IZOB), stworzonego zgodnie z rekomendacją WHO. Wykonany jest z włókna laminowanego folią mikroporowatą (MPFL) o masie 65g/m². Warstwa zewnętrzna: foliapolietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowa. Włókna (MPFL) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. Wzmocnione i dodatkowo uszczelnione taśmą szwy zapewniają ochronę typu 4. OxyChem C310 zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Przykłady zastosowań:

- W przemyśle farmaceutycznym
- W kontakcie z materiałami toksycznymi
- Podczas zabezpieczenia miejsc zbrodni
- W weterynarii
- W szpitalach
- Przy pracy z chorymi np. w trakcie pandemii
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym

Właściwości:

- Spunbond laminowany z folią mikroporowatą (MPFL), 65g/m²
- Dodatkowo podklejone szwy
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz niebieską taśmą



PRODUKT MEDYCZNY


MPFL
MATERIAL

TAPED
SEAMS

Material



Komfortowy
trójpanelowy kaptur

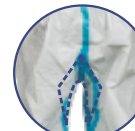

Dwuczęściowy
krój w kroku



Dwukierunkowy zamek
błyskawiczny z klapką
przykrywającą ekspres



Elastyczna pętla
na kciuk



Kombinezon **OxyLac** dzięki podwyższonym właściwościom ochronnym kombinezon **OxyLac** jeszcze lepiej chroni przed zanieczyszczeniami, pyłem, areozolami, brudem.

Właściwości:

- Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu MPFL (pokryty filmem mikroporowatym) zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Ergonomiczny kaptur
- Wydłużona osłona zamka błyskawicznego
- Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach i nogawkach zapewniające lepsze doszczelnienie
- Ściągacz w talii poprawia dopasowanie do sylwetki co zwiększa komfort pracy



Ergonomiczny kaptur



Ściągacz w talii



Kombinezon **KPP40** gwarantuje odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i innymi podobnymi odpadami nietoksycznymi oraz przed lekkimi zagrożeniami fizycznymi takimi jak otarcia, zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

Właściwości:

- Materiał 100% polipropylen (PP) 40g/m² (biały)
- Kaptur
- Zamek błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Wytrzymałe szwy szyte overlokowo od wewnątrz

Przykłady zastosowań dla OxyLac i KPP40:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

ONBW 50

Ośłona na buty wysokie

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporową MPFL 65g/m²,
- warstwa zewnętrzna:** folia polietylenowa
- warstwa wewnętrzna:** włóknina polipropylenowa.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfortużytkowania
- Kolor: biały

Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (ośłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm



ONBWUR 50


Ośłona na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporową MPFL 65g/m²,
- warstwa zewnętrzna:** folia polietylenowa
- warstwa wewnętrzna:** włóknina polipropylenowa
- Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m².
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfortużytkowania
- Kolor: biały



Podeszwa antypoślizgowa w modelu ONBWUR 50

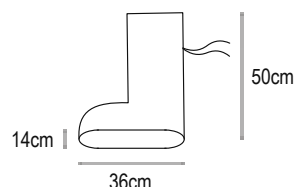

Dane techniczne kombinezonów

OSIĄGNIĘTE POZIOMY WYDAJNOŚCI							
Test		Metoda testowania	Typ/Klasa	C110	C210	C250	C310
Typ ochrony	Ograniczone działanie ochronne przed lekkim rozpyleniem, ciekłym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości i czynnikami zakaźnymi	EN 13034	Typ	6	6B	6B	6B
	Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi i czynnikami zakaźnymi	EN ISO 13982-1	Typ	5	5B	5B	5B
	Działanie ochronne przed rozpryskami i czynnikami zakaźnymi	EN 14605	Typ	-	-	-	4B
	Całkowity przeciek wewnętrzny	EN 1073-2	Klasa	1	2	1	2
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi/zakaźnymi	Test ciśnieniowy, odporność na penetrację krwi i płynów ustrojowych z użyciem krwi syntetycznej	EN 14126	Klasa	-	6	6*	6
	Odporność na penetrację patogenów z krwi z zastosowaniem bakteriofagów (Fag Fi-X174) (odporność na przenikanie wirusów)	EN 14126	Klasa	-	6	-	6
	Odporność na przenikanie czynników zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze	EN 14126	Klasa	-	6	6*	6
	Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	EN 14126	Klasa	-	3	3*	3
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych	EN 14126	Klasa	-	3	3*	3
Badanie cytotoksyczności				-	It is not cytotoxic	-	It is not cytotoxic

*Only on microporus farbic

Rozmiar	Wzrost	Obwód
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-117
XXL	189-194	116-124
XXXL	194-200	124-132

Dane logistyczne	C110	C110B	C210	C250	C310	OxyLac	KPP30
Ilość kombinezonów w kartonie	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Ilość kombinezonów na palecie	950 szt.	950 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1200 szt.	-
Ilość kartonów na palecie	19 szt.	19 szt.	20 szt.	20 szt.	20 szt.	24 szt.	-
Waga kartonu	10,6 kg	10,6 kg	12,8 kg	10,6 kg	13 kg	10 kg	-
Rozmiar kartonu	48x28x62cm	48x28x62cm	48x28x54cm	48x28x56cm	48x28x60cm	48x28x46cm	48x28x37cm

NOTES



Oxyline Sp.z o.o.
95-200 Pabianice, Polska
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail: oxyline@oxyline.eu

więcej niż bezpieczeństwo



www.oxyline.eu