



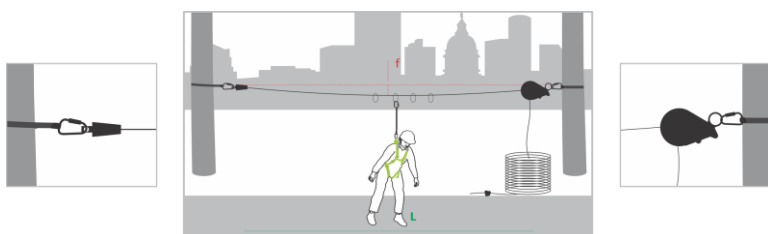

## KARTA KATALOGOWA FA 60 007 02


Zestaw Horizontal linowy 16mm "lifeline" dla 4 użytkowników (długość max. 25m)  
z możliwością przemiennej zmiany stanowisk

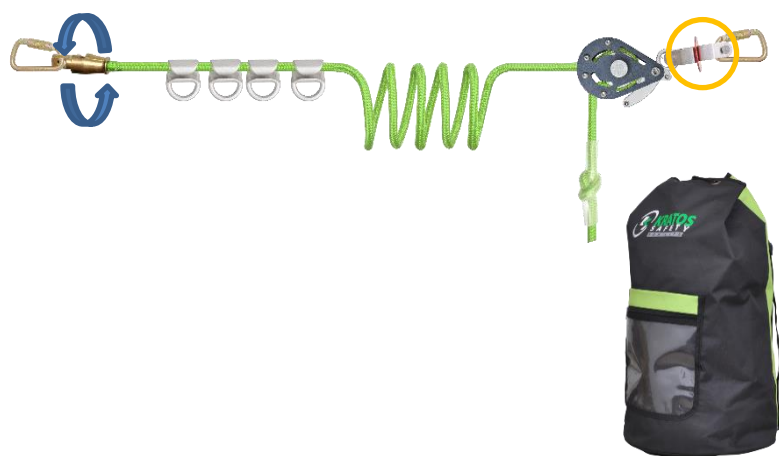

Podczas instalowania liny ratunkowej należy bezwzględnie uwzględnić strzałkę ugięcia (f) linki bezpieczeństwa na wypadek upadku z wysokości.

(f) = 4,83 m (dla L=25 m) dla 1 użytkownika

(f) = 4,95 m (dla L=25 m) dla 4 użytkowników

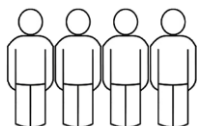

Przetestowany do użytku przez 4 osoby.

Dostępna długość	CE	Waga :
5 to 25 m		10.1 kg

### PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

- Tymczasowa i wielokrotnego użytku linia życia specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego zakotwiczenia dla 1, 2, 3 lub 4 użytkowników jednocześnie.
- Lina Kernmantle (średnica 16 mm) wyposażona w specjalnie zaprojektowany napinacz do regulacji napięcia liny ratunkowej między 2 podporami. Napinacz ma wskaźnik naciągnięcia.
- Posiada mosiężny krętlik krańcowy aby zapobiec skręceniu liny podczas użytkowania. Na drugim końcu ma węzeł końcowy zabezpieczony tuleją ochronną, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu się liny z napinacza.
- Wyposażony w 2 stalowe zatrzaśniki "Triple-Action" o otwarciu 21 mm (ref. FA 50 301 23) i torbę transportową FA 90 107 00.
- Posiada 4 stalowe zaczepy poprzeczne, które umożliwiają łatwe przechodzenie między użytkownikami i zapobiegają odłączeniu od linii życia, dla większego bezpieczeństwa.
- Łatwy w użyciu, szybki i niezawodny.

**Długość:** regulowana od 5 do 25 m.

**Spełnia:** EN 795:2012 Typ C i TS 16415:2013 Typ C.

### Materiał komponentów

Napinacz: aluminium i stal nierdzewna.

Krętlik krańcowy: mosiądz.

Zatrzaśniki i O-Ringi: Stal.

KOD HS
56090090
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
40 x 40 x 24 cm / 1
RAPORT TECHNICZNY SPC0235816 ROZSZERZENIE 1
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom