



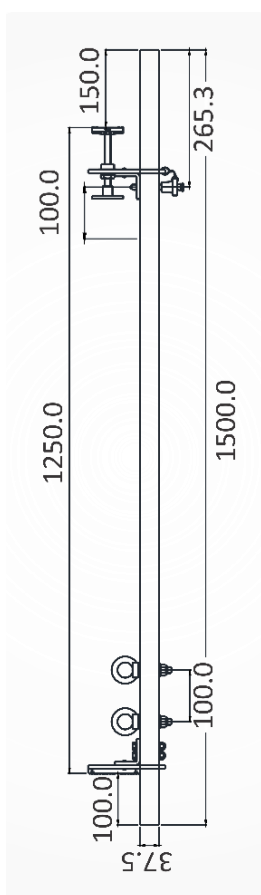

# KARTA KATALOGOWA FA 60 015 00

KOTWA DO DRZWI Z ALUMINIUM + TORBA TRANSPORTOWA

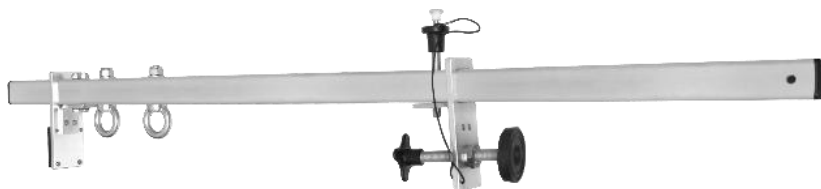

## Kotwa do drzwi

- Przenośny punkt kotwiczenia przeznaczony do stosowania w drzwiach i oknach.
- Prosta i solidna konstrukcja.
- Nie powoduje uszkodzenia elementu struktury do której ma być zainstalowane.
- Do instalacji nie jest wymagane żadne specjalne narzędzie.
- Może być instalowany na ramach o wymiarach od 60 do 125 cm i może być używany przez 2 osoby jednocześnie.
- Minimalna siła zrywająca: > 13kN

## Może być używany zgodnie z następującymi ustawieniami:

-Na ramie okna (elewacji) należy użyć w konfiguracji „pionowej”: w połączeniu z zabezpieczeniem przed upadkiem EN360, EN355 lub EN353 w celu złapania użytkownika w razie upadku.

- Na framudze drzwi (w pomieszczeniu) stosować w konfiguracji „poziomej”: w połączeniu z systemem bezpieczeństwa pracy EN358, aby uniemożliwić użytkownikowi dostęp do obszaru, w którym istnieje ryzyko upadku.

**Spełnia :** EN 795 : 2012 Typ B

## Materiał komponentów:

Aluminium

	<b>Waga:</b>
	4.75 kg

### PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

### KOD HS

83081010

### WYMIARY KARTONU/SZTUKI

157 x 24 x 10 / 1

### CERTYFIKAT AET N°6176 I1 E1

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom