




FICHE TECHNIQUE LA 10 250 10

ANTICHUTE DE CHARGES 10 M, CHARGE MAX. 250 KG



Antichute à rappel automatique de charge conçu pour arrêter la chute d'une charge maxi de 250 kg

- Les antichutes de charges permettent de stopper la chute d'une charge (panier de basket, rampe d'éclairage pour salle de spectacle, machine industrielle,...) sur une courte distance en cas de :
 - rupture de la chaîne ou du câble de relevage de la charge,
 - rupture des éléments de fixation en hauteur de la charge.
- Carters Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Système d'arrêt rapide avec multi-clicquets.
- Absorbeur d'énergie intégré, réduisant les efforts sur la structure.
- Distance d'arrêt réduite.
- Maximum 60 cycles par jour.

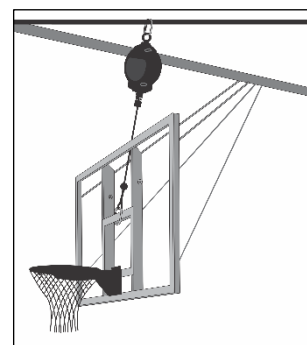

Longueur câble :	CE	Poids :
10 m		4,15 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

Matière des composants :

Carters : Polymère.

Câble : Acier galvanisé, diam. 4,8 mm.

HS CODE
84289090
DIMENSIONS CARTON / UC
60 x 40 x24 cm / 4
CONFORMITÉ
Directive Machines 2006/42/CE
ARTICLE 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom