




## KARTA KATALOGOWA FA 20 500 02

Podwójne urządzenie samohamowne taśmowe 2x2m z zatrzaśnikami typu hak  
FA5020755 otwarcie 50,8mm

*Olympic-S*

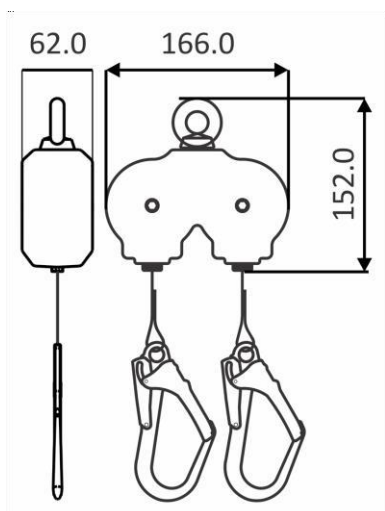

- Obudowa wykonana ze stopu aluminium.
- W zestawie taśma poliestrowa 25 mm.
- Górny koniec mocowania zakończony krętlikiem.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.

**Minimalna siła zrywająca** > 15 kN.

**Zatrzaśniki :** Stalowy zatrzaśnik zakręcany o otwarciu 18 mm, ref. FA 50 101 17, na końcu zakotwienia i 2 stalowe zatrzaśniki FA 50 207 55 o otwarciu 50,8 mm na końcu mocowania.

**Maksymalna waga do użytku pionowego:** 140 kg.

**Spełnia :** EN 360 : 2002.

Do stosowania wszędzie tam, gdzie użytkownik potrzebuje większej swobody ruchu i musi omijać przeszkody, zachowując bezpieczeństwo na stałe.

**Materiał komponentów :**

Oślona: Włókno szklane PA 6 30%

Lina stalowa: stal ocynkowana

Zatrzaśniki : Stal

<b>Długość :</b>	<b>CE</b>	<b>Waga :</b>
2 m		2.80 kg

**PRODCENT  
KRATOS SAFETY**

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

**DYSTRYBUTOR  
OXYLINE Sp.zo.o**

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

**KOD HS**

84798997

**WYMIARY KARTONU/SZTUKI**

80 x 40 x 24 cm / 10

**CERTYFIKAT AET N°5929 WYDANIE 1 ROZSZERZENIE 1**

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

**ARTYKUŁ 11 GB07/73551**

SGS United Kingdom Ltd., N°0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom