




KARTA KATALOGOWA FA 20 502 02


Urządzenie samohamowne OLYMPE-S2 taśmowe 2m w obudowie polimerowej z absorberem energii zakończone mały hakiem na krętliku FA5020311 (FACTOR 2)



Olympe-S2

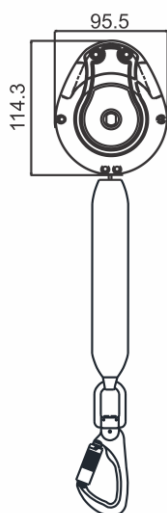

OK FALL FACTOR 2

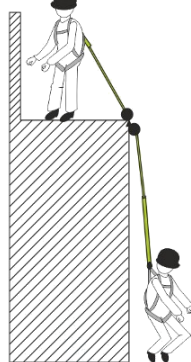

- Obudowa wykonana z polimeru o wysokiej odporności uderowej, zapobiegającej pęknięciu.
- Kompaktowa i lekka obudowa.
- W zestawie taśma 20 mm.
- Górny koniec mocowania zakończony krętlikiem.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Zewnętrzny wbudowany absorber energii chroniony wyjmowanym tekstylnym rękawem.

Minimalna siła zrywająca > 15 kN.

Zatrzaśniki: 1 stalowy zakręcany karabińczyk FA 50 101 17 o otwarciu 18 mm i 1 aluminiowy zatrzaśnik „twist-lock” o otwarciu 17 mm na krętliku i z wskaźnikiem obciążenia, ref. FA 50 221 17.

Maksymalna waga do użytku pionowego: 140 kg.

Maksymalna waga do użytku poziomego: 100 kg.

Spełnia: EN 360:2002.

Przetestowany i zatwierdzony do użytku poziomego (praca w pobliżu ostrych krawędzi) zgodnie z VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014), a także do zastosowania w Fall Factor 2.²

Materiał komponentów:

Ośłona ochronna: włókno szklane PA 6 30%

Taśma: Technora

Zatrzaśniki: Stal i aluminium

Długość:	CE	Waga:
2 m		1.00 kg

PRODCENT
KRATOS SAFETY
 689 Chemin du Buclay
 38540 Heyrieux -FRANCE
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
 ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice -POLAND
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
8479 89 97
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
60 x 40 x 24 cm / 15
CERTYFIKAT AET N°7626 WYDANIE 1 ROZSZERZENIE 2
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom