

KARTA KATALOGOWA

zestawu do praca na wysokości

BASIC 01

Nazwa handlowa: Zestaw do prac na wysokości BASIC 01

Importer: OXYLINE Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, POLAND
tel.: +48 42 215 10 68
www.oxyline.eu | oxyline@oxyline.eu

Producent: JINHUA JECH TOOLS CO., LTD
Jednostka notyfikowana: INSPEC INTERNATIONAL LTD.
56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Wielka Brytania

CE 0194

Numer referencyjny: JE-BASIC 01


Skład zestawu: JE1069A Szelki bezpieczeństwa szt. 1,
JE3008 Amortyzator bezpieczeństwa szt. 1,
JE5017 Zatrzaśnik owalny zakręcany szt. 2,
Worek ochrony szt. 1

EN 361:2002
EN 355: 2002
EN 362:2004

Zastaw asekuracyjny do prac na wysokości BASIC 01 to bezpieczeństwo, niezawodności, wygoda i jakość. W skład zestawu wchodzi:

- Szelki bezpieczeństwa model JE 1069A z tylnym punktem zaczepowym D-ring, wykonane z taśm poliestrowych o szerokości 45mm, zszywanych nićmi poliestrowymi o kontrastowym kolorze, wielokierunkowo prowadzonych w punktach łączenia, z klamrami stalowymi ocynkowanymi. Szelki posiadają regulacje długości pasów udowych (rozmiar L-XXL).
- Amortyzator bezpieczeństwa model JE3008 z liną rdzeniową w oplocie o średnicy 12mm, łączna długość z amortyzatorem 185 cm, zakończenia amortyzatora dodatkowo zabezpieczone przed przetarciem.
- Zatrzaśniki owalne zakręcane model JE5017 wykonane są ze stali 35CrMo
- Worek ochrony poliestrowy, dla zabezpieczenia zestawu przed zabrudzeniem i do transportu.

Oryginalnie zapakowany zestaw dostarczony jest w opakowaniu typu blister z instrukcjami użytkownika i kartami do przeglądów.

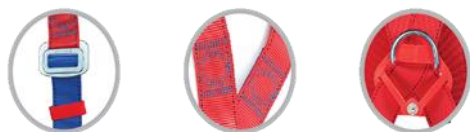

WAŻNE

Produkt ten może być używany wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone lub znajdujące się pod bezpośrednią kontrolą wzrokową takiej osoby. Przed jego użyciem niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.