


Filtern Sie 2000-OV P3 R mit einer Aktivkohleschicht

ref:
PG-2000P3R

Austauschbarer Partikelfilter, wiederverwendbar für Halbmasken und Zweiwegemasken, zusätzlich mit einer Aktivkohleschicht, die unangenehme Gerüche reduziert.

Der 2000-OV P3 R-Filter ist ein austauschbarer, wiederverwendbarer Bajonettanschluss. Kann in mehr als einer Arbeitsschicht eingesetzt werden. Es wird empfohlen, nicht mehr als drei Arbeitsschichten zu verwenden.

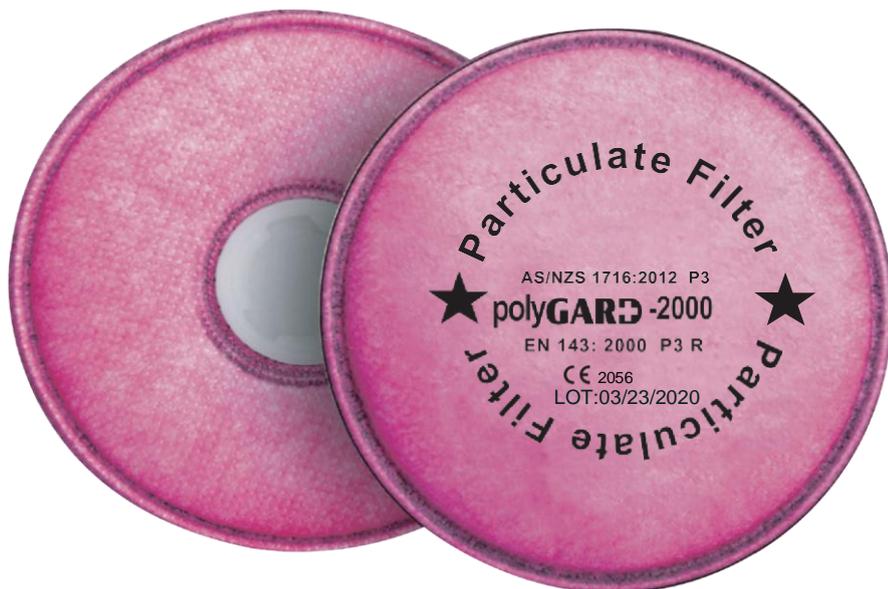

Wenn der Filter mit einem geeigneten GesichtsfILTER mit zwei Filtern (Halbmaske, Maske) befestigt ist, schützt er die Atemwege vor ungiftigen und mitteltoxischen festen Aerosolen oder Aerosolen auf Wasserbasis (Staub, Rauch, Nebel), wenn die Konzentration der dispergierten Phase des Aerosols überschreitet nicht die Werte von 50 x OEL (berufliche Expositionsgrenzwerte) bei Anbringung mit einer Halbmaske und 1000 x OEL bei Anbringung mit Vollmaske.

Die Filter der Serie 2000 verfügen über einen Bajonettanschluss zur Verwendung mit Halbmasken und Zweiwegemasken der Serien 7500 und S600.

Verpackung:
1 Paar in hermetischem Folienbeutel .
50 Paar in 1 Karton
Karton mit den Abmessungen 425x255x245mm
Gewicht eines Kartons:1kg

Lager:
In der Originalverpackung ohne luftreinigende Komponenten mit Anleitung aufbewahren.
Bei Temperaturen von -20 ° C bis + 30 ° C. Luftfeuchtigkeit RH <80%, vor Sonnenlicht geschützt.

Haltbarkeit:
Filter, die ordnungsgemäß gelagert und ursprünglich verpackt wurden, haben ein Verfallsdatum von 5 Jahren ab Produktionsdatum. Das Herstellungsdatum steht auf dem Filter und auf der Verpackung.

Zertifizierung:
In Übereinstimmung mit EN 143:2000+A1:2008

AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Benannten Stellen: 2056
SAI Global Assurance Services Ltd.
Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom

Nutzungsbeschränkungen:
Nicht in Umgebungen verwenden, in denen der Sauerstoffgehalt unter 19,5 Vol .-% liegt, oder in und in Gegenwart unbekannter Gase.

Materialien:
Anschluss: Polypropylen
Filtervliesstoff
Gewicht 1 Stück: 10g

