




FICHE TECHNIQUE FA 20 503 02


ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE SANGLE, LONGUEUR 2 M



Olympe-S2

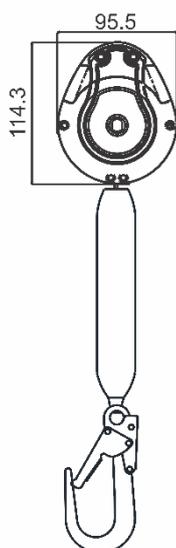

OK FACTEUR 2

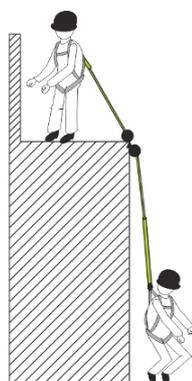

- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Carter compact et léger.
- Sangle largeur 20 mm.
- Système frein intégré pour une force d'impact inférieure à 6 kN.
- Absorbeur d'énergie externe protégé par une gaine textile amovible.

Résistance > 15 kN.

Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis ouverture 17 mm FA 50 101 17 et 1 crochet d'échafaudage aluminium double action à verrouillage automatique, ouverture 60 mm FA 50 208 60.

Poids maxi utilisation verticale : 140 kg

Poids maxi utilisation horizontale : 100 kg.

Vitesse moyenne de blocage : 0,6 m/s

Conformité : EN 360 : 2002.

Testé et approuvé pour une utilisation horizontale à proximité d'arêtes vives, selon VG 11.060 (Rév. 08 – 10/2014) et utilisable en facteur de chute 2.

Matière des composants :

Carter : PA 6 chargé 30% fibre de verre

Sangle : Technora

Connecteurs : Acier et Aluminium

Longueur :

2 m



Poids :

1,25 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

8428 90 90

DIMENSIONS CARTON / UC

60 x 40 x 24 cm / 6

AET N°7626 Issue 1 Extension 2

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom