




FILTR  
FILTERS

KARTA KATALOGOWA  
DATASHEET

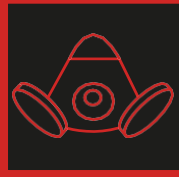

**757-N P3R**



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)





## 757-N P3 R

FILTR  
FILTER

Opis  
Description

Filtr 757-N P3 R jest przeznaczony do użytku z maskami. 757 oraz 732-N.

The filter 757-N P3 R is designed to be used with the half masks Climax mod. 757 and the full face mask mod. 732-N

Charakterystyka  
Characteristics

Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu. Filtr P3 chroni przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy. Znajduje się ponad pochłaniaczem gazów. Maksymalne przenikanie chlorku sodu i oleju parafinowego wynosi 0,05%.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Between the cover and the base there is a filter against particles type P3.


Sodium chloride and paraffin oil max. filter penetration equal to 0,05%.

Szlifowanie, cięcie, wiercenie drewna, stali nierdzewnej, farb, lakierów i korozji, farby odporne. Lakierowanie farbami rozpuszczalnikowymi, usuwanie azbestu. **Ochrona przed bakteriami i wirusami**


Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacteria and viruses.**


System połączenia  
Connection system


Bagnetowy system połączenia .  
Bayonet connection system.





Oznaczenia  
Marking





 Data ważności  
Expire date

 Ulotka informacyjna  
Information leaflet

 Wilgotność względna  
Relative humidity

 máscara de filtro doble  
double filter mask

 Filtr wielokrotnego użytku  
Reusable filter.

 Warunki przechowywania  
Storage conditions

Waga  
Weight

Waga: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Kompatybilny z  
Suitable with



Mascarilla 757  
Half mask 757



Máscara 732-N  
Full face mask 732-N

## 757-N P3 R

FILTR  
FILTER



Testy  
Tests

Opór przy wdechu:

Continuous inhaled flow resistance:

30 l/min | At 30 l/min

95 l/min | At 95 l/min

Spełnia warunki / Satisfying

Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność filtracyjna 99,95% przeciw:

Filtering effectiveness 99,95% against a:

Aerozolom NaCl | NaCl aerosol

Mgielec parafiny | Paraffin mist

Spełnia warunki / Satisfying

Spełnia warunki / Satisfying

Ograniczenia  
Use limitations

Filtra nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia.
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenie  
Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 757-N.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certyfikat CE  
CE Certification

Certyfikat CE

Normy: EN 143:2000+A1:2006.

Spełnia wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy R.D.1407/1992

Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification

Norms: EN 143:2000+A1:2006.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082