




KARTA KATALOGOWA FA 10 206 00A

Szelki bezpieczeństwa z pasem pozycjonującym, podkładami pod ramiona i uda, 2 punkty zaczepowe, z automatami spinająco-regulującymi

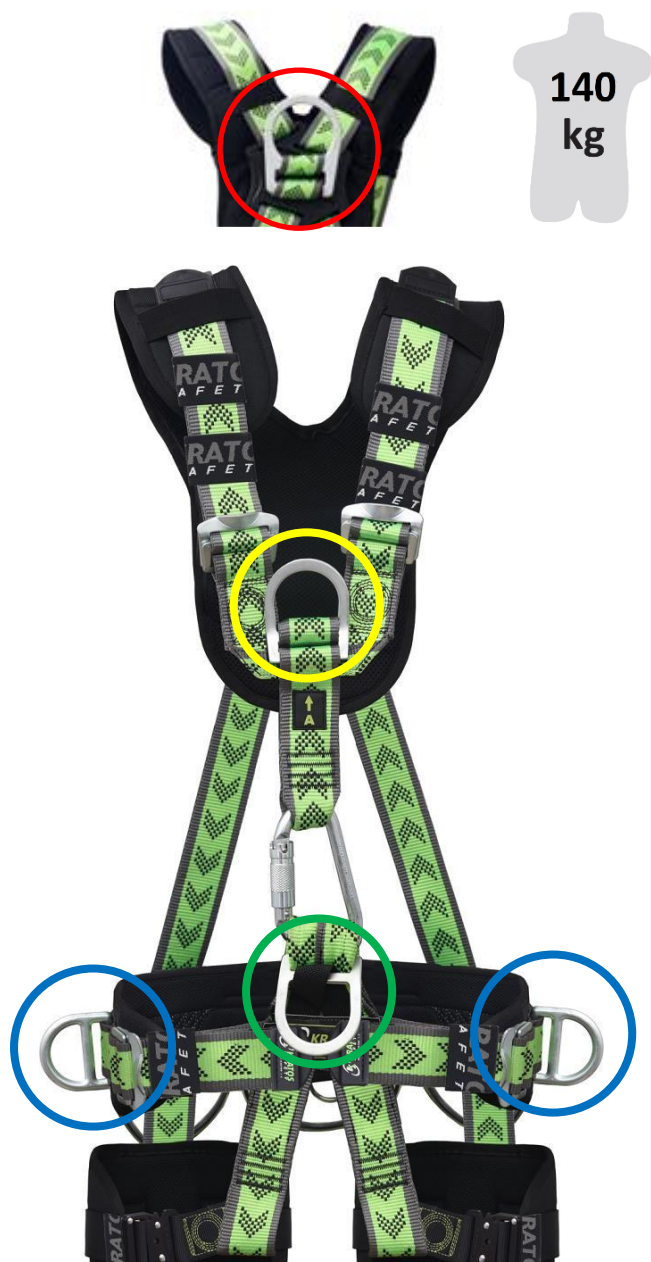

Punkty zaczepowe:

1 tylny D-ring (A) ●, 1 mostkowy D-ring (A) ● do zatrzymania upadku, 1 brzuszny D-ring ● do pracy z liną i 2 boczne D-ringi ● do pozycjonowania roboczego.

Dopasowanie:

Regulowane taśmy naramienne, taśmy udowe i pas biodrowy.

Dogodności:

Taśmy naramienne i udowe wyposażone są w kombinowane klamry dla łatwej regulacji. Taśmy udowe mają automatyczne klamry. 4 uchwyty i 3 pierścienie do przytrzymywania narzędzi i do przechowywania dodatkowych karabinków i akcesoriów.

Ergonomia:

Miękka wyściółka na pasach naramiennych, w pasie i na nogawkach dla większego komfortu.

Spełnia : EN361:2002, EN358:2000 oraz EN813:2008.

Materiał komponentów

Taśmy: poliester

Klamry: stal

Rozmiar:

Uniwersalny



Waga:

2.35 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

63072090

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 X 40 X 24 / 5

CERTYFIKAT AET (EU) N° (in progress)

Satra Technology Europe Ltd, N°2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

MODULE D IN14/14003

SGS United Kingdom Ltd., N°0120

Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom