




KARTA KATALOGOWA FA 20 402 07

Urządzenie samohamowne HELIXON-S z liną ocynkowaną 7 m w obudowie polimerowej, z absorberem energii, praca horyzontalna i wertykalna



Helixon-S

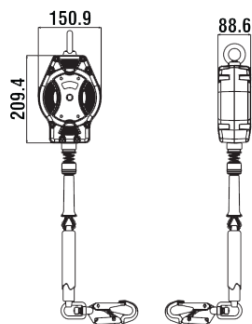

- Solidna, wąska i trwała obudowa polimerowa, wyposażona w:
 - ✓ uchwyt do przenoszenia,
 - ✓ okienko inspekcyjne z prostym dostępem do przeglądu wewnętrznego mechanizmu, bez potrzeby otwierania obudowy.
- Lina stalowa ocynkowana o średnicy 4,8 mm, posiadająca:
 - ✓ zatrzaśnik ref. FA 50 203 20 zintegrowany ze wskaźnikiem uderzenia,
 - ✓ uchwyt chwytający,
 - ✓ zewnętrzny absorber energii.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Punkt mocowania na krętliku z zatrzaśnikiem zakręcanym FA 50 101 17

Dostarczany ze sznurkiem pomocniczym „przy pracy w spoczynku” do wiązania do zatrzaśnika na taśmie.

Minimalna siła zrywająca > 12 kN.

Spełnia: EN 360:2002.

Materiał komponentów:

Obudowa ochronna: PA 6 30% włókno szklane

Lina stalowa: Stal ocynkowana

Łączniki: Stal

Tuleja: Guma

Długość:	CE	Waga:
7 m		3.53 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

8479 89 97

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 x 40 x 24 cm / 4

CERTYFIKAT AET N°8088 I4 E4

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom