




# KARTA KATALOGOWA FA 20 501 06

Urządzenie samohamowne OLYMPE-S taśmowe 6m w obudowie polimerowej, z absorberem energii, z wskaźnikiem uderzenia, praca horyzontalna i wertykalna



## Olympe-S

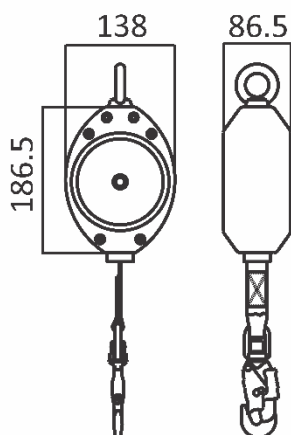

- Obudowa wykonana z polimeru o wysokiej odporności udarowej, zapobiegającej zniszczeniu.
- Długo żywotna taśma poliestrowa o szerokości 25mm.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN
- Dodatkowy zewnętrzny absorber energii na taśmie.
- Górny koniec mocowania zakończony krętlikiem.

**Minimalna siła zrywająca** > 12 kN.

**Maksymalna waga do użytku pionowego:** 100 kg

**Maksymalna waga do użytku poziomego :** 100 kg

**Zatrzaśniki:** Stalowy zakręcany karabińczyk FA 50 101 17, otwarcie 18 mm, na końcu zakotwienia, i stalowy karabińczyk FA 50 203 20, otwarcie 20 mm, ze wskaźnikiem upadku.

**Spełnia:** Norma EN360:2002.

Przetestowany i zatwierdzony do użytku poziomego (praca w pobliżu ostrych krawędzi) zgodnie z VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014).

### Materiał komponentów:

Ostona ochronna: włókno szklane PA 6 30%

Taśma: Poliester

Zatrzaśnik: Stal

Długość :	CE	Waga :
6 m		2.71 kg

**PRODCENT**  
**KRATOS SAFETY**  
 689 Chemin du Buclay  
 38540 Heyrieux -FRANCE  
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

**DYSTRYBUTOR**  
**OXYLINE Sp.zo.o**  
 ul. Piłsudskiego 23  
 95-200 Pabianice -POLAND  
 Tel.: +48 42 215 10 68  
 Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

<b>KOD HS</b>
8479 89 97
<b>WYMIARY KARTONU/SZTUKI</b>
80 x 40 x 24 cm / 5
<b>CERTYFIKAT AET N°8087 WYDANIE 3 ROZSZERZENIE 1</b>
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
<b>ARTYKUŁ 11 GB07/73551</b>
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom