




KARTA KATALOGOWA FA 20 501 06B

Urządzenie samohamowne OLYMPE-S taśmowe 6m w obudowie polimerowej, z wskaźnikiem uderzenia, praca wertykalna

Olympe

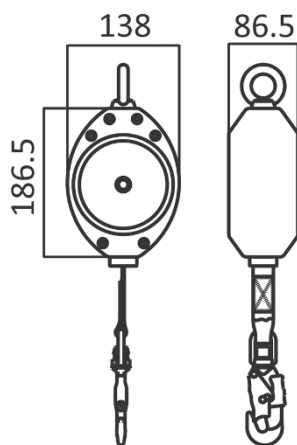

- Obudowa wykonana z polimeru o wysokiej odporności udarowej, zapobiegającej zniszczeniu.
- Długo żywotna taśma poliestrowa o szerokości 25mm.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN
- Górny koniec mocowania zakończony krętlikiem.

Minimalna siła zrywająca > 15 kN.

Zatrzaśniki: Stalowy zakręcany karabińczyk FA 50 101 17, otwarcie 18 mm, na końcu zakotwienia, i stalowy karabińczyk FA 50 203 20, otwarcie 20 mm, ze wskaźnikiem upadku.

Maksymalna waga do użytku pionowego: 140 kg.

CERTYFIKAT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PIONOWEGO

Spełnia: Norma EN 360:2002.

Materiał komponentów:

Ośłona ochronna: Poliamid PA 6, 30% włókno szklane

Taśma: Polyester

Zatrzaśnik: Stal

Długość:	CE	Waga:
6 m		2.56 kg

<p>PRODCENT KRATOS SAFETY 689 Chemin du Buclay 38540 Heyrieux -FRANCE Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 www.kratossafety.com info@kratossafety.com</p>	<p>DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o ul. Piłsudskiego 23 95-200 Pabianice -POLAND Tel.: +48 42 215 10 68 Fax : +48 42 203 203 1 www.oxyline.eu oxyline@oxyline.eu</p>
---	---

KOD HS
8428 90 90
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
80 x 40 x 24 cm / 5
CERTYFIKAT AET N°6967 WYDANIE 2 ROOZSZERZNIIE 1
<p>Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom</p>
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
<p>SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom</p>