




## KARTA KATALOGOWA FA 20 504 06

Urządzenie samohamowne HELIXON-S taśmowe 6m w obudowie polimerowej, z absorberem energii, z wskaźnikiem uderzenia, praca horyzontalna i wertykalna

# Helixon-S



100  
kg

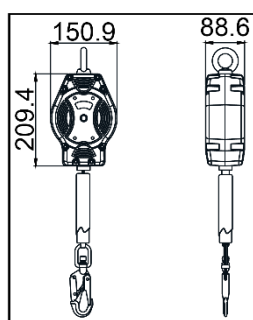

- Solidna, wąska i trwała obudowa polimerowa, wyposażona w:
  - ✓ uchwyt do przenoszenia,
  - ✓ okienko inspekcyjne z prostym dostępem do przeglądu wewnętrznego mechanizmu, bez potrzeby otwierania obudowy.
- Szeroka taśma poliestrowa 25 mm zakończona:
  - ✓ zatrzaśnikiem ref. FA 50 203 20 zintegrowanym ze wskaźnikiem uderzenia,
  - ✓ zewnętrznym absorberem energii.
- Wewnętrzny mechanizm hamująco-absorbujący, który tłumi siłę zatrzymania przy spadku do mniejszej niż 6 kN.
- Punkt mocowania na krętliku z zatrzaśnikiem zakręcanym FA 50 101 17

Dostarczany ze sznurkiem pomocniczym „przy pracy w spoczynku” do wiązania do zatrzaśnika na taśmie.

- minimalna siła zrywająca > 15 kN.

**Spełnia:** Norma EN 360:2002.

### Materiał komponentów:

Ośłona ochronna: Poliamid PA 6 30% włókno szklane  
Taśma: Poliester  
Zatrzaśniki: Stal

Długość:		Waga:
6 m		2.33 kg

KOD HS

8479 89 97

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

60 x 40 x 24 cm / 4

CERTYFIKAT AET N°8087 WYDANIE4 ROZSZERZENIE 2

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

### PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)